



SIEMENS



Torktumlare

WT47Y879DN

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sv Bruks- och monteringsanvisning

Register
your
product
online

Din nya torktumlare

Du har bestämt dig för en torktumlare av märket Siemens.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig torktumlarens fördelar.

Varje torktumlare som lämnar fabriken uppfyller kraven i Siemens kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.siemens-home.bsh-group.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte torktumlaren förrän du läst igenom denna bruks- och installationsanvisning!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningspunkter.

Innehållsförteckning

 Avsedd användning	4	 Så använder du maskinen	28
 Säkerhetsanvisningar	4	Lägg i tvätten och slå på tumlaren	28
Barn/funktionshinderade/husdjur	4	Ställ in programmet	28
Installation	5	Slå på programmet	29
Användning	7	Programkörning	29
Rengöring/skötsel	9	Ändra program eller lägga i tvätt	29
 Återvinning	10	Avbryta program	29
Förpackning/uttjänt maskin	10	Programslut	29
Kylmedel	10	Ta ur tvätten och slå av torktumlaren	29
Spartips	11	Rengöra luddfiltret	30
 Uppställning och anslutning	11	Tömma kondensattanken	31
Medföljande tillbehör	11	 Oljud	32
Uppställning och anslutning av tumlaren	11	 Rengöring	33
Byta luckhängning	13	Rengöra tumlare och kontroller	33
Extratillbehör	15	Rengöra fuktgivaren	33
Transport och frostskydd	16	Rengöra silen i kondensattanken	33
 Kondensatavtappning	17	 Felsökning	34
 Kort sammanfattning av det viktigaste	20	 Service	36
 Lär dig enheten	21	 Förbrukningsvärden	37
Torktumlare	21	Förbrukningstabell	37
Kontroller	22	Effektivaste programmet för bomullstextilier	37
Display	23	 Tekniska data	38
 Tvättgods	24		
Förbehandla tvätten	24		
Sortera tvätten efter	24		
 Program och knappar	25		
Program	25		
Knappar	27		



Avsedd användning

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller uteliknande förhållanden. Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för torktumling och uppfräschning av vattentvättat tvättgods som går att torktumla (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som medföljer maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.



Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

Barn/funktionshindrede/ husdjur



Varning Livsfara!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de förstått riskerna med att använda maskinen.
- Låt inte barn leka med maskinen.
- Låt inte barn rengöra eller sköta maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år och husdjur borta från maskinen.

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.

Varning **Livs fara!**

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.

Varning **Kvävningsrisk!**

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas. Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.

Varning **Förgiftningsrisk!**

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Varning **Irriterar ögon/hud!**

Kontakt med tvättmedel och -tillsatser kan ge ögon-/hudirritation. Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Installation

Varning **Risk för elstötar/brand/ materialskador/maskinskador!**

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Kontrollera följande:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- Enheten får inte bli matad via externbrytande enhet som t.ex. en timer eller vara ansluten till krets som annan enhet slår på och av.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.
- Installationen ska ha rätt ledningsarea.
- Det ska alltid gå att komma åt kontakten. Om det inte går så krävs fast installation med 2-polig brytare som uppfyller elsäkerhetsföreskrifterna.

- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

⚠ Varning
**Risk för elstötar/
materialsador/maskinsador!**

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

⚠ Varning
**Brandrisk/risk för
materialsador/maskinsador!**

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning.

Anslut enheten direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

⚠ Varning
**Risk för personskada/
materialsador/maskinsador!**

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada.
Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.
- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/eller maskinskada.
Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monteringsatts.
→ *Sidan 15*
Maskinerna **MÅSTE** vara fastsatta med pelarmonteringsatts. All annan pelarmontering är förbjuden.
- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personsador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

⚠ Varning**Risk för personskador!**

- Maskinen är mycket tung. Lyft kan ge personskador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.
- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Användning**⚠ Varning****Explosions-/brandrisk!**

Tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan medföra både brand- och explosionsrisk om du kör det i torktumblaren. Obs!

- Skölj tvätten noga i varmvatten och tvättmedel innan du torktumlar den i maskinen.
- Lägg bara i tvättat tvättgods för torktumling.
- Använd inte maskinen om du rengjort tvättgodset med industrikemikalier.

⚠ Varning**Explosions-/brandrisk!**

- Om det finns restmaterial i luddfiltret kan det antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar. Rengör luddfiltret regelbundet.
- Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar. Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.
- Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion. Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.

⚠ Varning**Brandrisk/risk för materialsador/maskinsador!**

Maskinen innehåller R290, ett miljövänligt men brandfarligt kylmedium. Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.



Varning

Risk för brand/materialskada/maskinskada!

Avbryter du ett program innan torkcykeln är klar, så hinner tvättgodset inte svalna tillräckligt utan kan antändas och ge material- eller maskinskadador.

- Sista delen av torkcykeln blir tvättgodset inte uppvärmt (avsvalningscykel). Funktionen är till för att hålla tvättgodset på en temperatur som inte skadar det.
- Slår du av maskinen innan torkcykeln är klar måste du ta ut all tvätt ur trumman direkt och sprida ut den (för att fördela värmen).

Varning

Förgiftningsrisk/risk för materialskada!

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskadador.

Drick eller återanvänd det inte.

Varning

Förgiftningsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för personskador!

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välta och ge personskador. Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador. Vänta tills trumman stannat.

Obs!

Material-/maskinskadador

- Överskrider du maximal tvättmängd kan maskinen inte fungera som den ska och kan det ge material- och maskinskadador. Överskrid inte maximal torr tvättmängd. Se till så att du inte överskrider maximal tvättmängd i programmen → *Sidan 25*.
- Torktumlar du utan ludduppsamling (t.ex. luddfilter, luddenhet beroende på maskinspecifikation) eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling, så kan det ge maskinskadador. Torktumla inte utan eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling.

- Maskinens luftintag kan suga in lätta föremål som hår och ludd när maskinen är igång. Håll rent runt maskinen.
- Skumplast och -gummi deformeras eller smälter vid torktumling. Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast och -gummi.
- Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- och maskinskador. Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/ textilvårdsprodukter och sköljmedel.
- Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador. Se till så att maskinens luftintag inte är blockerat när den är igång och att området runtom är välventilerat.

Rengöring/skötsel

Varning **Livsfara!**

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Obs!

- Slå av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

Varning **Förgiftningsrisk!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för elstötar/material-/maskinskador!

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.

Rengör inte maskinen med högtryckstvätt, ångtvätt, slang eller vattenspruta.

Varning

Risk för personskada/materialskada/enhetskada!

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador. För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

Obs!

Material-/maskinskador

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.

Återvinning

Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla maskiner inom EU.

Kylmedel

Obs!

Brandrisk/förgiftningsrisk/risk för sak- och maskinskador

Tumblaren innehåller miljövänligt men brännbart kylmedium R290. Felaktig skrotning kan leda till brand och förgiftning.

Lämna maskinen för återvinning och skada inte rören i kylkretsen.

Spartips

- Centrifugera tvätten före torktumling. Ju torrare tvätt, desto kortare torktid och lägre effektförbrukning.
- Fyll tumlaren med maximal tvättmängd.
Anvisning: Lägg inte i mer än programmets maxmängd eftersom det ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- Se till så att rumsventilationen ger tillräckligt luftutbyte och att tumlarens luftintag är fritt.
- Rengör luddfiltret efter varje tumling. Igentäppt luddfilter ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- **Energisparläge:** om du inte använder tumlarens kontroller på ett tag, så slår den automatiskt av före programstart och efter programslut för att spara effekt. Display och kontrollampor slocknar efter några minuter och startknappen blinkar. Tryck på någon knapp, öppna eller stäng luckan eller vrid på programvredet, så slår belysningen på igen.



Uppställning och anslutning

Medföljande tillbehör

- Torktumlare
- Bruks-och monteringsanvisning
- Yllekorg*
- Kondensatavtappning*

Uppställning och anslutning av tumlaren

Varning **Livsfara!!**

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar.

- Titta om torktumlaren har skador. Du får inte använda en trasig tumlare.
- Se till så att angiven spänning på typskylten matchar den i uttaget före elanslutning.
- Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen .
- Se till så att sladden inte blir veckad, klämd eller kommer i kontakt med värmekällor eller vassa kanter.

Varning

Risk att barn blir instängda tumlaren, vilket kan medföra livsfara!

Ställ inte torktumlaren bakom en dörr eller skjutdörr som kan blockera eller hindra luckan från att öppna.

* beroende på modell

⚠ Varning

Brandrisk/förgiftningsrisk/risk för sak- och maskinskador!

Tumlaren innehåller miljövänligt men brännbart kylmedium R290.

- Håll alltid tumlarens luftintag fritt och se till så att det finns tillräcklig rumsventilation.
- Håll öppna lågor och tändkällor borta från tumlaren.

Obs!

Risk för personskador!

- Du skada dig om du lyfter den tunga tumlaren. Lyft aldrig tumlaren själv.
- Du kan skära upp händerna på tumlarens vassa kanter. Ta aldrig tag i tumlarens vassa kanter.
- Utstående delar på tumlaren kan gå av om du lyfter eller skjuter den. Flytta aldrig tumlaren med hjälp av utstående delar.

Obs!


Risk för sakskador på tumlare och textilier!

- Kontrollera att torktumlaren inte har transportskador. Använd inte tumlaren om den är trasig.
- Restvattnet i tumlaren kan frysa och skada den. Ställ tumlaren i frostfritt utrymme.

Tänk på följande vid uppställning:

- installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil,
- det ska alltid gå att nå kontakten,
- håll rent runt tumlaren och
- se till så att tumlaren är uppriktad med hjälp av skruvfötterna.

Anvisning: Kontrollera maskinens uppriktning med vattenpass och korrigerar den vid behov. Justera höjden genom att skruva på maskinfötterna. Alla maskinfötterna måste stå stadigt på underlaget.

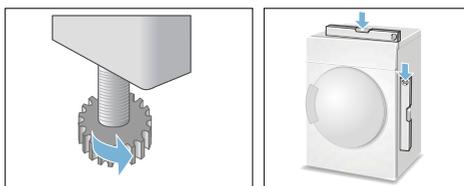


En felaktig uppriktning kan orsaka kraftigt buller, vibrationer och felaktiga trumrörelser.

Anvisning: Låt en fackman ansluta maskinen om du är osäker.

Byta luckhängning


Så här byter du luckupphängning:

1. Vrid programvredet till Från, gör tumlaren strömlös och öppna luckan.

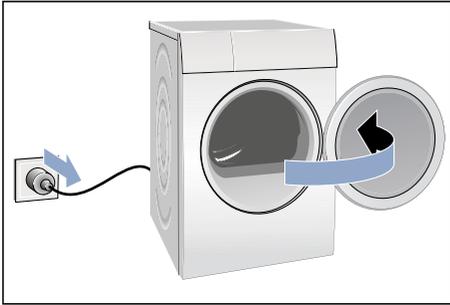


2. Ta bort skruvarna på tumlaren och ta sedan av luckan.


Anvisning: Använd bara en T20-mejsel (Torx). Använd inga andra verktyg för att byta luckupphängning.

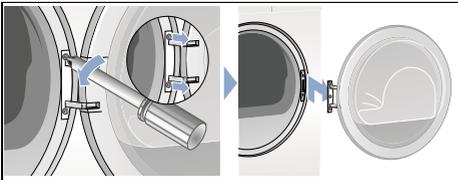


3. Lägg luckan försiktigt på plant underlag med t.ex. en handduk under, så att du inte repar eller skadar den.

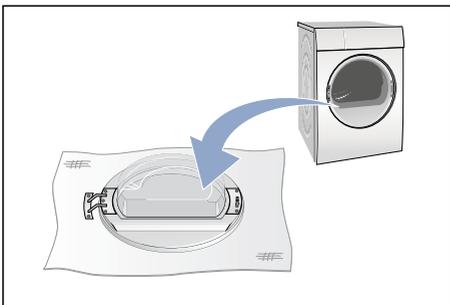


4. Ta bort gångjärnsskruvarna från luckan.

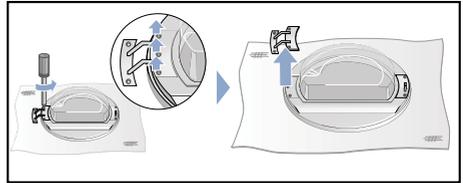


5. Ta bort handtagsskruvarna från luckan.

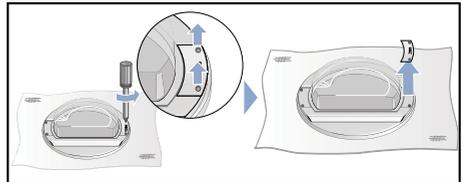

6. Lossa luckinfattningen.

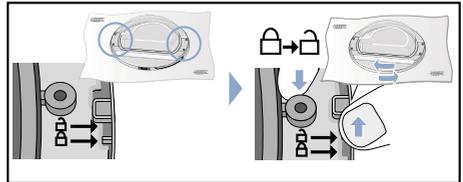


7. Lyft luckan ur luckinfattningen. Vänd tumlarluckan och sätt tillbaka den så den passar i luckfattningen.

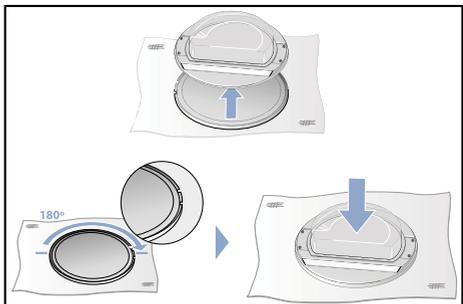


sv Uppställning och anslutning


8. Ta bort de övre och undre luckskruvarna.

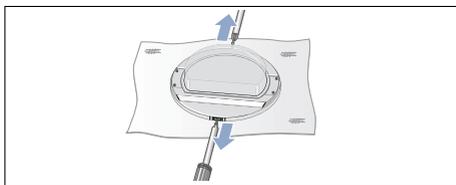


9. Ta bort luckinfattningarna.

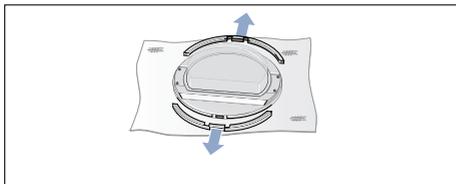


10. Flytta över infattningarna.

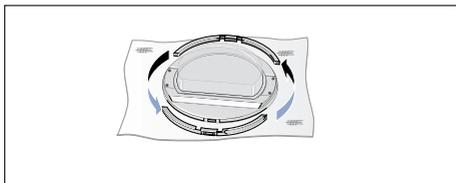


11. Tryck fast infattningarna på tumsluckan.

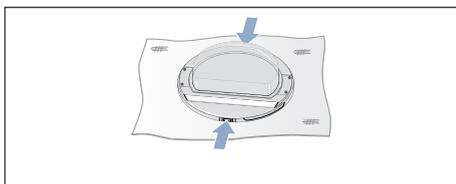



12. Skruva fast infattningarna ordentligt på tumsluckan.

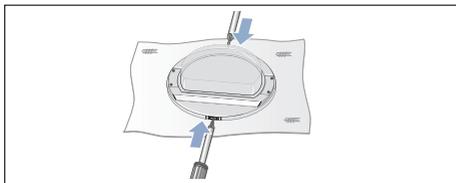


13. Lås luckinfattningen igen.




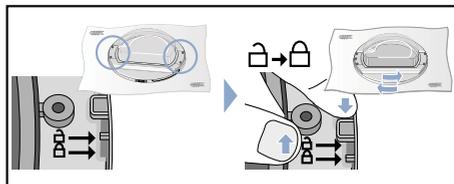


14. Lägg luckgångjärn och -handtag som bilden visar och skruva på dem på luckan igen.

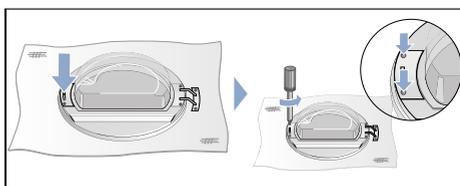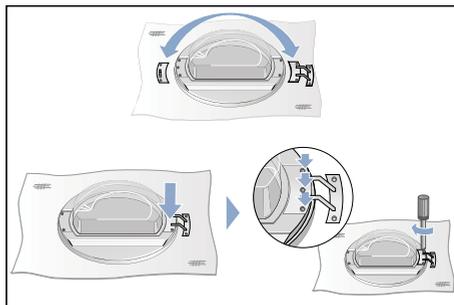

15. Ta bort skyddet på tumslarens lucklås och ta ur det.

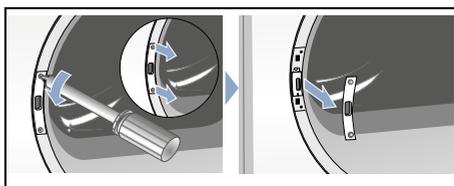

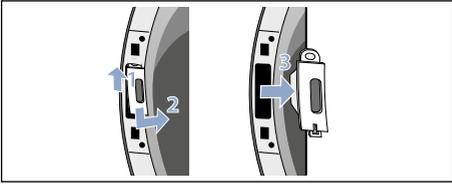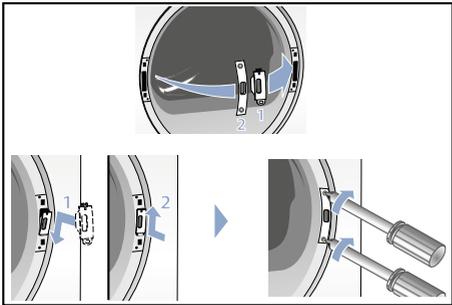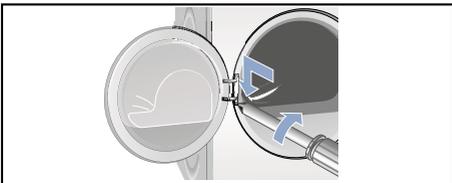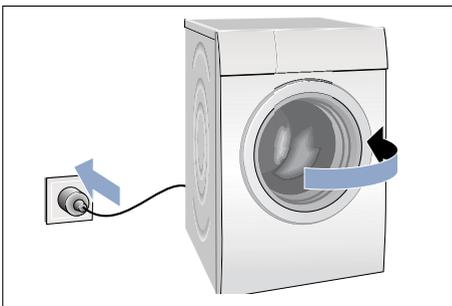16. Ta bort lucklåset.**17.** Sätt i lucklåset (1.) på tumlarens andra sida och skruva på skyddet (2.) igen.**18.** Skruva fast tumlarluckan igen.**19.** Nu kan du ansluta tumlaren igen, stänga luckan och slå på programmet.**Extratillbehör**

Extratillbehör köper du * hos service:

- **Monteringsatts för tvättpelare:**
Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats. Du måste fästa tumlaren på tvättmaskinen med monteringsattsen. Beställningsnummer med utdragbar bänkskiva: **WZ20400**; Beställningsnummer utan utdragbar bänkskiva: **WZ11410**.
- **Stativ:**
Stativet får upp tumlaren och ger smidigare lastning och tömning. Transportera tvätten med den utdragbara tvättkorgen i stativet. Beställningsnummer: **WZ20500**.
- **Yllekorg:**
Torka enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur i yllekorgen. Beställningsnummer: **WZ20600**.

* beroende på modell

Transport och frostskydd

1. Töm kondensattanken.
2. Vrid programvredet till något av programmen.
3. Tryck på startknappen.
4. Vänta 5 minuter.

Anvisning: Kondensatet blir urpumpat.

5. Töm kondensattanken igen.
6. Slå av torktummlaren.

Anvisning: Det finns lite restvatten kvar i torktummlaren trots urpumpningen.

Obs!

Restvattnet kan rinna ut och ge saksador.

Transportera maskinen stående.

Obs!

Tumlaren innehåller kylmedel och kan bli skadad.

Låt torktummlaren stå i två timmar före användning.

Kondensatavtappning


Det bildas kondensat i maskinen vid tumling.

Använd maskinen med ansluten avloppsslang.


Finns det ingen avloppsslang, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.

Anslut avloppsslangen såhär:


1. Ta ut tillbehöret ur tumlaren.

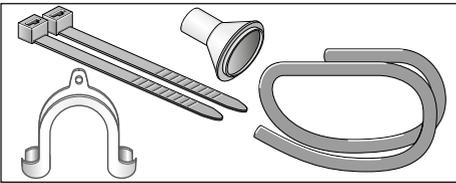


2. Tumlarstatus vid utleverans: slangen till kondensatavtappningen sitter på kondensattankanslutningen.
3. Lossa slangen från anslutningen och sätt den i P-läget.

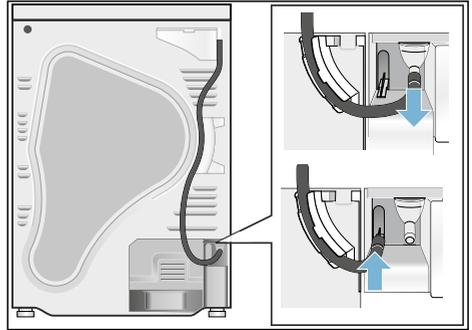

4. Ta av avloppsslangen från tillbehöret och fäst den på den tomma anslutningen.

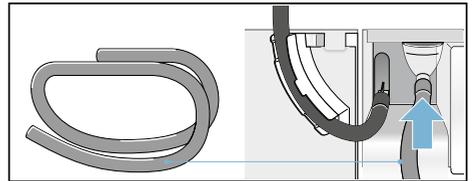

5. Fäst avloppsslangens andra ände i övriga tillbehör beroende på anslutningsalternativ A, B eller C.

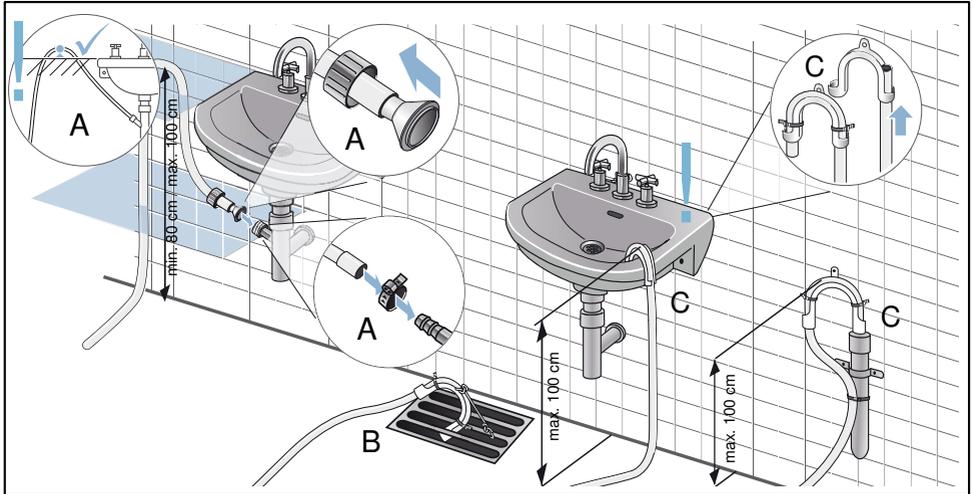

Obs!

Stående vatten i tumlaren kan ge saskador vid baksug.


Kontrollera att vattnet rinner undan tillräckligt fort ur handfatet. Avloppet får inte stänga eller bli igensatt.

Obs!


Risk för saskador på grund av läckor eller uttrinnande vatten.

Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar. Gör inga veck på avloppsslangen. Se till så att höjdskillnaden mellan uppställningsyta och avlopp är max. 100 cm och min. 80 cm vid avloppsanslutning i vattenlås.


6. Dra ut kondensattanken helt.

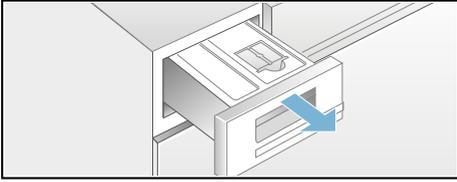


7. Vrid kondensattanken 180° på underdelen och ta ur proppen. Vrid tillbaka kondensattanken och sätt proppen i fördjupningen på ovansidan av kondensattanken.

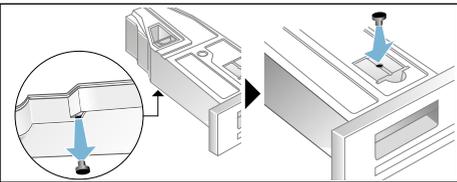

8. Dra ut filtret ur snäppfästet och sätt det i fördjupningen på kondensattanken.

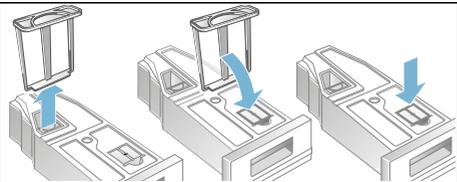




9. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen.

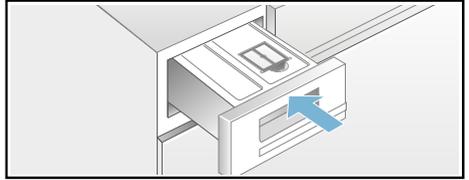


Nu tappar maskinen av kondensatet genom avloppsslangen direkt till avloppet eller handfatet.

Anvisning: Gör momenten i omvänd ordning om du vill ha kondensatavtappningen i kondensattanken igen.


Kort sammanfattning av det viktigaste

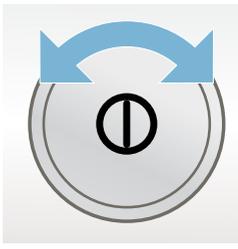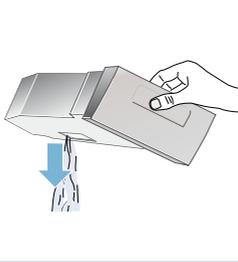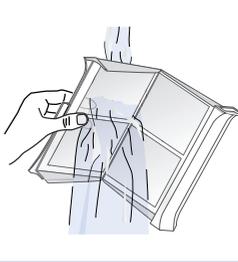1			
	Lägg i tvätt och stäng luckan.	Slå på tumlaren.	Välj program och anpassa programinställningarna, om det behövs.
2			
	Tryck på startknappen ►II.	Torktumling.	Ta ur tvätten.
3			
	Slå av tumlaren.	Töm kondensattanken.	Rengör luddfiltret.

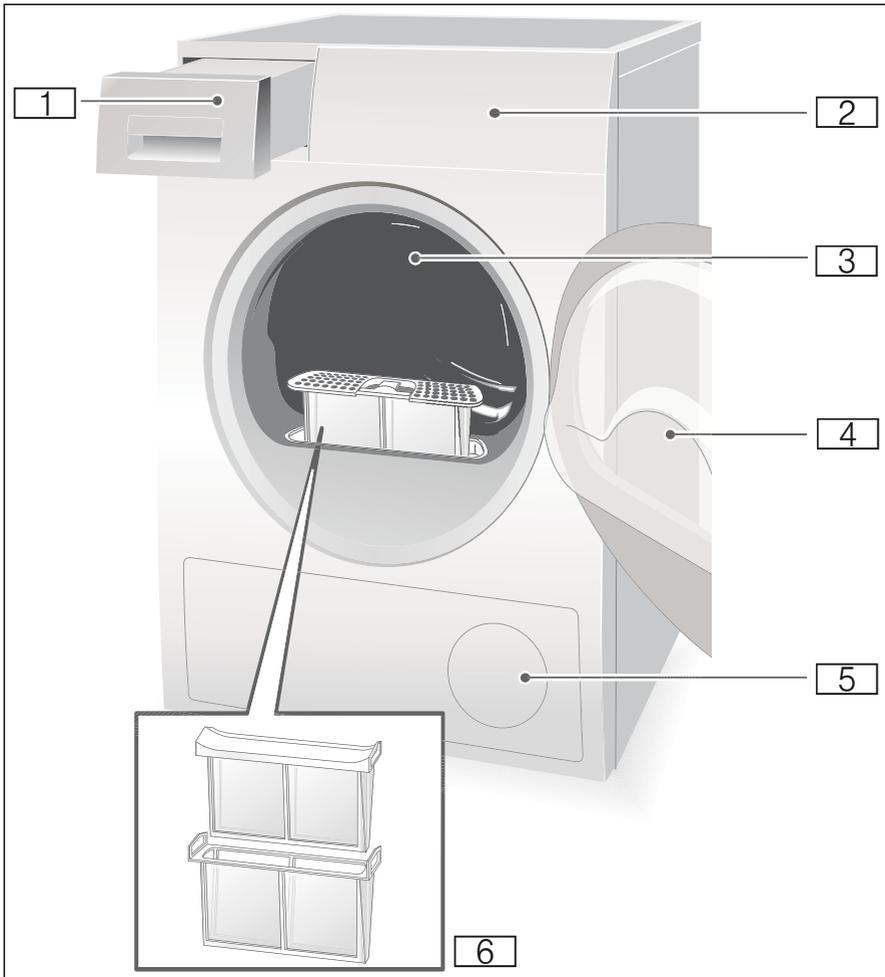 **Lär dig enheten****Torktumlare**


- 1** Kondensattank
- 2** Kontroller och display
- 3** Trumbelysning (beroende på modell)
- 4** Tumlarlucka
- 5** Luftintag
- 6** Luddfilter

Kontroller

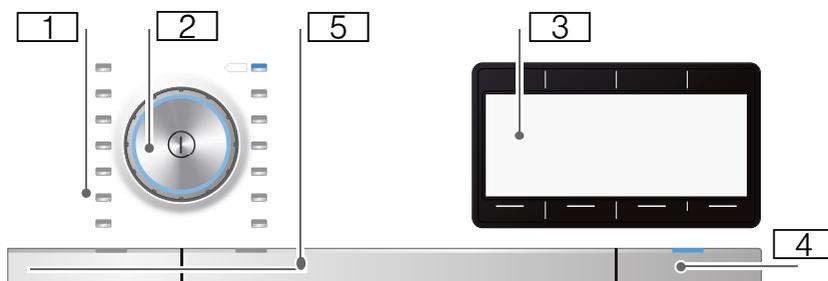

- 1 **Program** → *Sidan 25.*
- 2 **Programvred** och **Från/Av.**
- 3 **Display** med **knappar** → *Sidan 22.*
- 4 **Startknappen** startar, avbryter och pausar program.
- 5 **Knappar** → *Sidan 27.*

Display

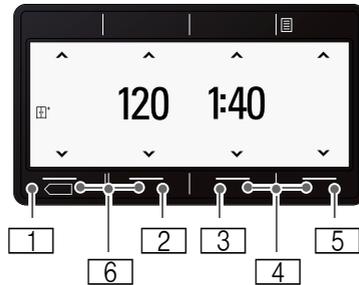

Knappar

Knappar	Beskrivning	Indikeringar
1	Välj torkinställning .	Stryktrort Skåptrort +Skåptrort+
2	Välj strykfritt .	120 Strykfrifunktion i minuter
3	Välja Färdig om .	1:40 Beräknad programtid i timmar och minuter eller så har du valt tidsstyrt program. 3 h Programfördröjning i timmar om du valt Färdig om-tid
4	Välja Inställningar 3 sek. .	Slutsignal Knappljud Automatisk avstängning Språk
5	Välja Tillval .	Centrifugeringsklass Finjustering av torkgraden. Skontork.
6	Välj knappval ^ v	Slå på/av barnspärren

Utförlig beskrivning av knapparna, se → *Sidan 27*.

Fler indikeringar

Indikering	Beskrivning
Värmeväxlaren blir ursköljd	Värmeväxlaren självrengör automatiskt.
Töm kondensattanken	Töm kondensattanken; → <i>Sidan 31</i> .
Rengör luddfiltret	Rengör luddfiltret; → <i>Sidan 30</i> .
Paus, Färdig/Strykfritt	Programstatus: strykfritt; färdig och paus



Tvättgods

Förbehandla tvätten



Varning

Explosions- och brandrisk!

Ta bort tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

Obs!

De kan skada torktrumman och textilierna.

Töm alla fickor på plaggen och tänk på följande:

- Knyt skärp och band till förkläden osv. eller använd tvättpåse.
- Stäng alla blixtlås, hakar, öglor och knappar. Knäpp ihop stora tvättplagg, t.ex. påslakan.
- Ta bort metallföremål som t.ex. gem från textilierna.
- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.
- Torka alltid mycket små textilier, t.ex. barnstrumpor, tillsammans med större tvättplagg, t.ex. handdukar.
- Trikåstickade textilier som t.ex. T-shirtar och trikåplagg krymper ofta vid den första torktumlingen. Använd ett skonprogram.
- Låt inte syntetvävt bli snustorr. Det finns risk att tvätten blir skrynklig.
- Använd ett tidprogram för enskilda tvättplagg.
- Många tvätt- och klädvårdsmedel, t.ex. stärkelse eller sköljmedel, innehåller partiklar som kan avsätta sig på fuktgivaren. Det kan försämra givarens funktion och därmed torkresultatet.

Anvisningar

- Dosera tvätt- och sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar när du tvättar de plagg som ska torkas.
- Rengör fuktgivaren regelbundet → *Sidan 33*.

Sortera tvätten efter

- Går att torktumla
- Torktumla på normal temperatur
- Torktumla på låg temperatur
- Går inte att torktumla

Anvisning: Lägg inte tvätt från tvättmaskinen direkt i torktumlaren. Sortera centrifugerad tvätt innan du lägger den i torktumlaren.

Om du torkar tunna textilier och textilier med flera eller tjocka skikt tillsammans torkar de olika snabbt. Torka därför bara tvättgods med likartad tygtyp och struktur tillsammans, så får du ett likformigt torkresultat. Om du därefter fortfarande tycker att tvätten är för fuktig kan du välja ett tidprogram för nattorkning → *Sidan 25*.

Obs!

Risk för sakskador på tumlare eller textilier!

Följande textilier bör inte torktumlas:

- Oljeförorenad tvätt.
- Otvättade textilier.
- Ej luftgenomsläppliga textilier, t.ex. gummerat tvättgods.
- Känsliga tyger, t.ex. siden och syntetiska gardiner.

Program och knappar

Program

Program och textilier	maxtvättmängd och programinställningar/-info
<p>Programnamn</p> <p>För vilka textilier programmet är avsett.</p>	<p>maxtvättmängden bygger på textiliernas torrvekt</p> <p>möjliga programinställningar</p>
<p>Bomull</p> <p>Slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.</p>	9 kg
<p>Syntet</p> <p>Textilier av syntet och blandväv.</p>	3,5 kg
<p>Mix</p> <p>Blandad tvätt bestående av textilier av bomull och syntet.</p>	3 kg
<p>Underkläder</p> <p>För ömtåliga underkläder t.ex. av sammet, spets, Lycra, siden eller satin som tål maskintvätt.</p>	1 kg
<p>Yllefinish</p> <p>Textilier av ull eller av ullblandning som tål torktumling.</p>	0,5 kg
<p>Tidsprogram kallt</p> <p>Tidsstyrt program för alla textilier utom ylle och siden.</p> <p>Alla slags textilier. Uppfräschning eller vädring av knappt använt tvättgods.</p>	<p>3 kg</p> <p>Du kan anpassa programtiden med Torkinställningsknappen.</p>
<p>Tidsprogram varmt</p> <p>Alla slags textilier; tidsstyrt program.</p> <p>Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlagers, tjockt tvättgods.</p>	<p>3 kg</p> <p>Du kan anpassa programtiden med Färdig om-tidknappen.</p>
<p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Torka alltid ylle, sportskor och gosedjur i yllekorg → <i>Sidan 15.</i> ■ Tidsstyrda program känner inte av tvättgodsets restfuktighet automatiskt. Är tvätten fortfarande fuktig efter torktumling, kör om programmet och förläng programtiden, om det behövs. 	
<p>Skjortor</p> <p>Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv.</p>	1,5 kg
<p>Täcken</p> <p>Syntetfyllda textilier, kuddar, lapptäcken eller överkast.</p> <p>Tvätta stora textilier var för sig. Följ tvättråden.</p>	2,5 kg

Kuddar Dunfyllda textilier, kuddar, täcken eller duntäcken. Tvätta stora textilier var för sig.	1,5 kg
Outdoor Regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier.	1,5 kg
Handdukar Slitstarka bomullshanddukar.	6 kg
Super 40' Syntet och lätt bomull.	2 kg
Hygien Slitstarka textilier. Anvisning: Passar mycket bra för högt ställda hygienkrav.	4 kg

Knappar

Knappar	Förklaringar och anvisningar
Anvisning:	Du kan inte välja alla knappar och funktioner i varje program.
 (Torkinställning):	Välj torkinställning (t.ex. skåptorrt) resp. torktid (20 min. upp till 3 tim. 30 min. beroende på modell och program). Välj en torkinställning som matchar tvättgodset du ska tumla.
 Skåptorrt plus	För flerlagrigt, tjockt tvättgodset som är svårtumlat.
 Skåptorrt	Normalt, enlagers tvättgodset.
 Stryktorrt	Normalt, enlagers tvättgodset som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.
 (Strykfritt)	Trumman snurrar med regelbundna intervall i 60 till 120 minuter efter programslut för att undvika skrynkling.
 (Färdig om)	Programmet är klart om 1 till 24 timmar. Ställ in Färdig om-tiden i timsteg, så fördröjer du programstarten. Du får upp det antal timmar du vill ha tills programmet är klart på displayen.
 3 sec. (Barnspärr)	Slå på eller av barnspärren genom att trycka på de båda vänstra knappvalen   samtidigt i 3 sekunder.
 (Tillval)	Tryck på knappen, så får du upp menyn på displayen.
 Centrifugeringsklass	Ange det centrifugeringsvarvtal du centrifugerade tvättgodset med i tvättmaskinen som centrifugeringsklass. Det ger en noggrannare indikering av beräknad torktid. Går att ställa in från 600 till 1800 v/min. Förinställning: 1000 v/min.
 Finjustering av torkgraden.	Är tvätten för fuktig efter torktumling, så kan du finjustera torkinställningen, t.ex. skåptorrt. Torkinställningen går att ändra genom att öka torkgraden från +1 till +3 steg. Tumlaren sparar den anpassade torkinställningen i alla program med ställbar torkinställning även om du slår av den.
 Skontork	Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elasthan, men kan ge längre torktid.
 M1 M2	Spara individuella programinställningar i minne 1 och 2. Välj de programinställningar du vill ha och tryck på  eller  i 3 sekunder tills du får upp Memory-program 1 eller 2 sparad på displayen. Valda programinställningar ligger kvar även efter att du slagit av tumlaren. Förinställning: inga sparade Memory-program.
 3 sec. (Inställningar):	Tryck samtidigt båda knapparna i 3 sekunder. Du får upp menyn på displayen.
Slutsignal, knappljud	Välj knappljudsvolym: av - tyst - medel - hög - mycket hög. Förinställning: hög
Automatisk avstängning	Automatisk avstängning av tumlaren efter programslut aldrig eller 15, 30 eller 60 min. Förinställning: 15 min.
Språk	Välj det språk du vill ha på displayen:
 (Start/Pause)	Startar och pausar programmet.



Så använder du maskinen

Lägg i tvätten och slå på tumlaren

Anvisning: Tumlaren ska vara rätt installerad och ansluten → *Sidan 11*.



1. Lägg tvätten i trumman.
2. Tryck på ① för att slå på tumlaren.
3. Stäng luckan.

Obs!

Risk för sakskador på tumlare eller textilier!


Se till så att du inte klämmer fast tvätt i luckan.

Anvisning: Trumbelysningen är tänd när du öppnar, stänger luckan samt slår på programmet. Trumbelysningen slocknar automatiskt.

Ställ in programmet

Anvisning: Om du har på barnspärren, så måste du slå av den före programinställning, se → *Sidan 27*.

1. Välj det program du vill ha, mer programinfo se → *Sidan 25*.

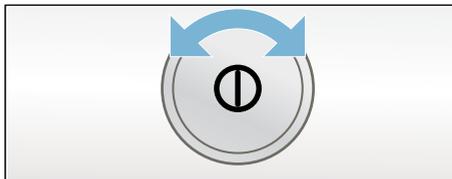

2. Välj det program du vill ha med programvredet. Du får upp programförinställningarna till programmet du valt på displayen.

Anvisning:

Programförinställningarna är grudinställningar som kommer upp när du väljer program. Du får upp programförinställningarna på displayen när du valt program.

3. Du kan ändra programförinställningarna, om du vill. Mer information, se → *Sidan 25*.

Slå på programmet

Tryck på startknappen.

Anvisning: Vill du förhindra att programmet blir ändrat av misstag, slå på barnspärren, se → *Sidan 27*.

Programkörning

Programmets status visas på displayen.

Ändra program eller lägga i tvätt

Du kan ta ur eller lägga i tvätt samt ändra eller anpassa program närsomhelst under tumlingen.

1. Öppna luckan eller tryck på startknappen för att pausa.
2. Lägg i eller ta ur tvätten.
3. Välj annat program eller en tillvalsfunktion, om du vill.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på startknappen.

Anvisning: Programtiden på displayen blir uppdaterad efter tvättmängd och -restfuktighet. Tumlaren kan ändra visade värden vid programändring eller tvättmängdsanpassning.

Avbryta program

Du kan avbryta programmet närsomhelst genom att öppna luckan eller pausa med startknappen.

Obs!

Brandrisk! Tvätten kan börja brinna.

Ta ur och bred ut tvätten om du avbryter programmet, så att värmen går ur.

Programslut

Du får upp *End* på displayen.

Ta ur tvätten och slå av torktummlaren

1. Ta ur tvätten.
2. Tryck på  för att slå av tumlaren.




sv Så använder du maskinen

Rengöra luddfiltret


Anvisning: Luddfiltret fångar upp ludd och hår upp från tvätten vid torktumlingen. Igentäppt eller smutsigt luddfilter ger mindre luftflöde som begränsar tumlarens kapacitet. Rent luddfilter minskar strömförbrukning och torktid.

Rengör luddfiltret **efter varje** tumling:

1. Öppna luckan och ta bort luddet från luckan.
2. Dra ut det tvådelade luddfiltret.

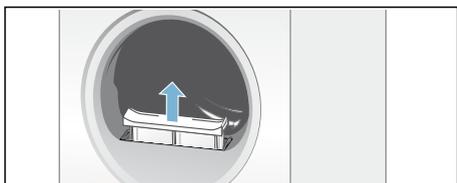


3. Ta bort luddet från fördjupningen i luddfiltret.

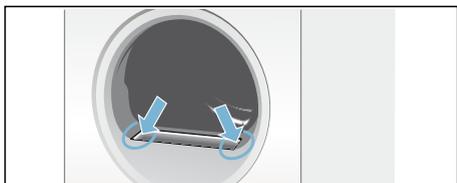


Anvisning: Se till så att luddet inte faller ned i kanalen.


4. Ta isär det tvådelade luddfiltret.

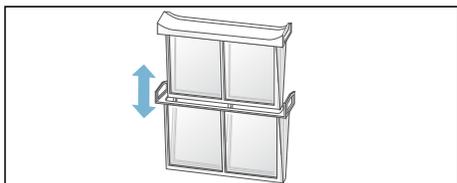


5. Fäll upp båda filtren och ta bort luddet.

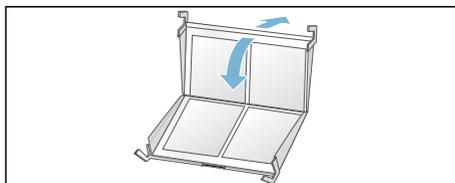

6. Skölj av luddet i varmt vatten.

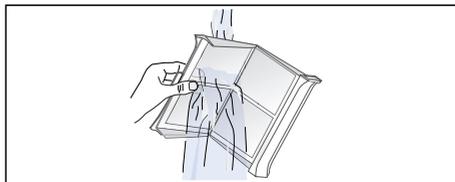

7. Torka av luddfiltren, fäll ihop och sätt i det tvådelade luddfiltret igen.

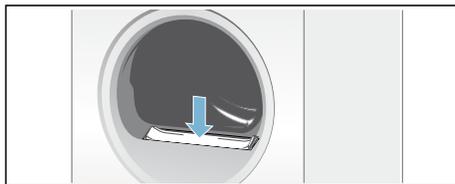

Obs!
Tumlaren kan bli skadad.


Använd aldrig tumlaren utan luddfilter eller med trasigt luddfilter.

Tömma kondensattanken


Det bildas kondensat i maskinen vid tumling.

Finns det ingen avloppsslang, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

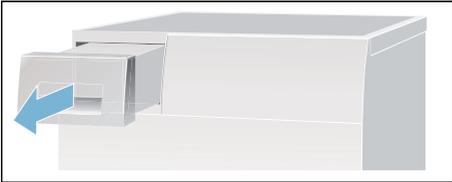

2. Häll ut kondensatet.

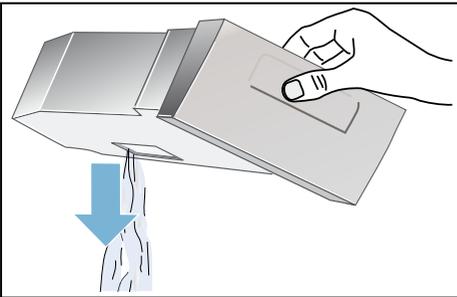

Obs!

Smutsigt kondensat kan skada hälsa och material.

Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd. Drick eller återanvänd det inte.

3. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast i tumlaren igen.




Anvisning: Silen i kondensattanken filtrerar kondensatet till autorengöringen av tumlaren. Rengör silen genom att tömma ur kondensatet. Kontrollera om det finns avlagringar i silen med jämna mellanrum och ta bort dem. Se → *Sidan 33.*


Oljud

Anvisning: Under torkningen, särskilt i dess början, kan driftsljud höras från kompressorn och pumpen. Detta är helt normalt och påverkar inte maskinens felfria funktion.


Tumlarens kompressor brummar då och då. Ljudnivån varierar med program och hur långt torkcykeln kommit.

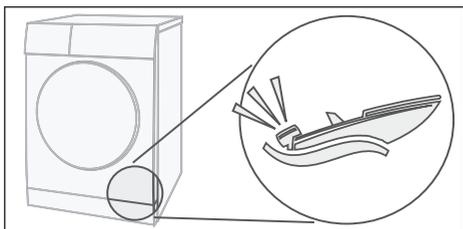


Kompressorn trycksätter då och då, det ger ett surrljud.

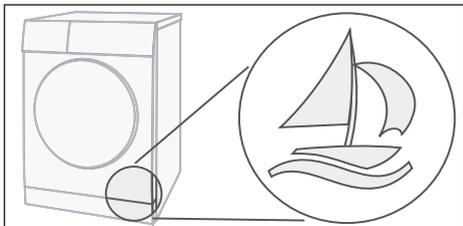

Den automatiska tumlarrengöringen ger ett klickljud.

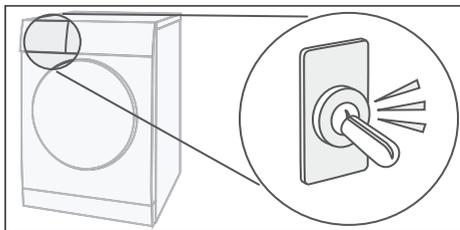

Kondensatet blir inpumpat till kondensattanken. Det ger pumpljud.

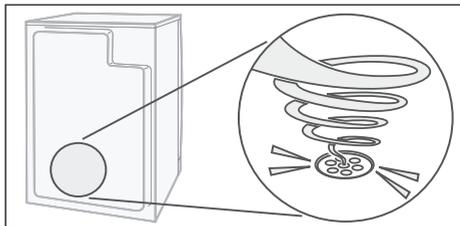

Rengöring

Rengöra tumlare och kontroller

Varning

Livs fara!

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar. Gör tumlaren strömlös före rengöring.

Rengör bara tumlaren med vatten och mjuk, fuktad trasa.

Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt. Använd inga rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. tvätt spray, fläckborttagning). Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt för att rengöra maskinen.

Rengöra fuktgivaren

Anvisning: Tumlaren har en rostfri fuktgivare. Fuktgivaren mäter tvättens fuktighetsgrad.

Efter en längre tids användning kan ett tunt skikt av kalk eller rester av tvätt- och sköljmedel avsättas på fuktgivaren. Avlagringarna måste avlägsnas regelbundet, annars kan givarens funktion och därmed torkresultatet försämrans.

Öppna luckan och rengör fuktgivaren med disksvamp.



Obs!


Fuktgivaren kan bli skadad.

Rengör aldrig fuktgivaren med skurmedel och stålull.


Rengöra silen i kondensattanken

Anvisning: Silen i kondensattanken renar kondensatet som tumlaren använder vid autorengöring.


1. Dra ut kondensattanken vågrätt.
2. Håll ut kondensatet.
3. Ta bort silen.

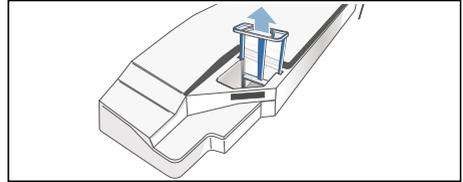

4. Rengör silen i varmvatten eller maskindiska.

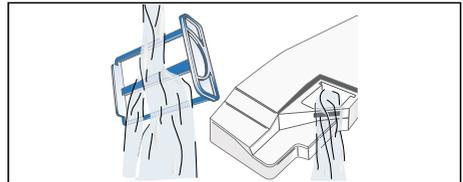

5. Sätt i silen så att den snäpper fast igen.

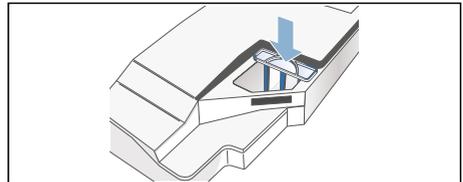

Obs!

Ludd smutsar ned tumlaren och kan skada den.

Använd aldrig tumlaren utan filter!

6. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen.

Felsökning

Fel	Orsak/Åtgärd
Töm kondensattanken på displayen och avbryt torktumling.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Töm kondensattank; och tumlare; ■ Har du installerat alternativ kondensatavledning, så kan slangen vara igensatt eller veckad. Kontrollera om det finns avlagringar i slangen och skölj ur. Dra slangen utan veck.
Rengör luddfiltret på displayen.	Rengör luddfiltret och tryck sedan på startknappen → <i>Sidan 30</i> .
Värmeväxlaren blir ursköljd på displayen.	Inget fel. Värmeväxlaren självrengör automatiskt. Dra inte ur kondensattanken under indikeringen.
Torktumlaren går inte igång.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sitter kontakten i, har du kollat säkringen? ■ Har du valt program? Välj program. ■ Öppen tumlarlucka? Stäng luckan. ■ Är barnspärren på? Slå av barnspärren. ■ Har du valt Färdig om-tid? Programmet har tidsfördröjning → <i>Sidan 27</i>.
Tvätten blir skrynklig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tvätten blir skrynklig om du lägger i för mycket eller väljer fel program för textilsorten. Du hittar all nödvändig information i programtabellen → <i>Sidan 25</i>. ■ Ta ur kläderna direkt efter torkning, ligger de kvar i trumman blir de skrynkliga.
Det läcker vatten.	Inget fel, tumlaren kan stå snett. Rikta upp tumlaren.
Den visade programtiden ändras under torkningen.	Inget fel. Fuktgivarna bestämmer restfuktigheten i tvättgodset och justerar programtiden (utanför tidprogrammen).
Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur. ■ Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare → <i>Sidan 27</i>. ■ Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre. ■ Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt → <i>Sidan 25</i>. ■ Har du lagt i mer än programmets maximala tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr. ■ Rengör fuktgivaren i trumman. Ett tunt skikt av kalk eller rester av tvätt- och sköljmedel kan avsättas på givaren och försämra dess funktion. Tvätten blir inte riktigt torr → <i>Sidan 33</i>. ■ Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid. <p>Anvisning: Följ även tvättråden → <i>Sidan 24</i>.</p>
* beroende på modell	

Fel	Orsak/Åtgärd
För lång torktid?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Om luddfiltret är smutsigt, så kan det ge längre torktid. Rengör luddfiltret. ■ Om tumlarens luftintag är förtäckt eller blockerat, så kan det ge längre torktid. Håll luftintaget fritt. ■ Optimal omgivningstemperatur för torktumling ligger mellan 15 °C och 30 °C. Utom intervallet kan torktiderna bli längre. ■ Om du inte har tillräcklig luftcirkulation i rummet, så kan det ge längre torktid. Kontrollera rumsventilationen.
Displayen slocknar och startknappen blinkar.	Inget fel. Energisparläget är på → <i>Sidan 11</i> .
Det finns restvatten i kondensattanken trots att tumlaren är ansluten till kondensatavledning*.	Inget fel. Det finns restvatten i kondensattanken på grund av tumlarens självrengöring om det finns kondensatavledning.
Fuktigheten i rummet ökar.	Inget fel. Kontrollera rumsventilationen.
Strömavbrott.	Torkprogrammet blir avbrutet. Ta ur och bred ut tvätten eller starta om programmet.
Konstiga ljud vid tumling.	Inget fel. Den automatiska rengöringen av värmeväxlaren → <i>Sidan 32</i> ger ljud ifrån sig.
Torktumlar är kall trots torktumlingen.	Inget fel. Tumlare med värmepump torkar effektivare på låg temperatur.
* beroende på modell	

Anvisning: Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på tumlaren igen, kontakta service.



Service

Kundtjänst

Kan du inte åtgärda felet själv (Felsökning), kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Kontaktuppgifter för serviceställe närmast dig hittar du i den medföljande förteckningen över serviceställen.

Ange tumlarens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service.

E-Nr. _____ FD _____

Informationen sitter på insidan av luckan eller på baksidan av torktumlaren.

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.



Förbrukningsvärden

Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal	Tid**		Effektförbrukning**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Bomull					
Skåptorrt*	1400 v/min.	146 min.	98 min.	1,77 kWh	1,09 kWh
	1000 v/min.	166 min.	108 min.	2,06 kWh	1,24 kWh
	800 v/min.	186 min.	118 min.	2,35 kWh	1,39 kWh
Stryktorrt*	1400 v/min.	109 min.	71 min.	1,26 kWh	0,76 kWh
	1000 v/min.	129 min.	81 min.	1,55 kWh	0,91 kWh
	800 v/min.	149 min.	91 min.	1,84 kWh	1,06 kWh
Syntet		3,5 kg		3,5 kg	
Skåptorrt*	800 v/min.	57 min.		0,55 kWh	
	600 v/min.	65 min.		0,65 kWh	

* Programinställning enligt gällande EN61121 med extern avloppsslang.
 ** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd, omgivning samt aktiverade tilläggfunktioner och torkinställning.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012

Program + Torkresultat	Tvättmängd	Effektförbrukning	Programtid
 Bomull + Skåptorrt	9 kg/4,5 kg	2,06 kWh/1,24 kWh	166 min./108 min.

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU



Tekniska data

Mått:

85 x 60 x 60 cm

Höjd x bredd x djup

Vikt:

ca 57 kg

Maximal tvättmängd:

9 kg

Kondensattank:

4,6 l

Anslutningsspänning:

220 - 240 V

Anslutningseffekt:

max. 1000 W

Avsäkring:

10 A

Belysning i tvätt-/torktrumman*

Omgivningstemperatur:

5 - 35°C

Effektförbrukning i avstängt läge:

0,10 W

**Effektförbrukning i standbyläge
(inte avstängd):**

0,10 W

* beroende på modell

Råd och reparation vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontakttuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001413148 (9810)